




Krok 1: Namontujte stolní držák

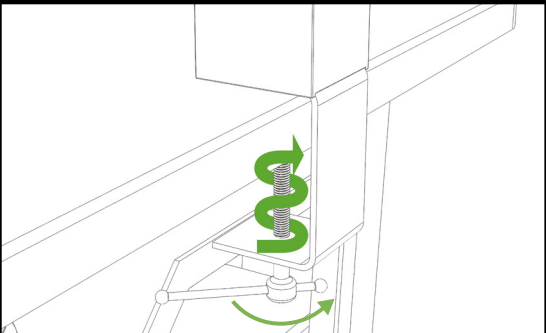


Krok 2: Neodstraňujte transportní fixační pásku

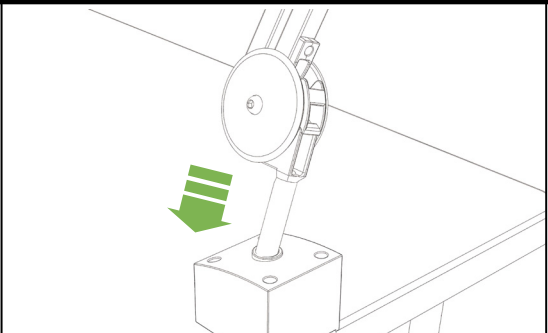


Krok 3: Zasuňte nohu pantografu až na doraz

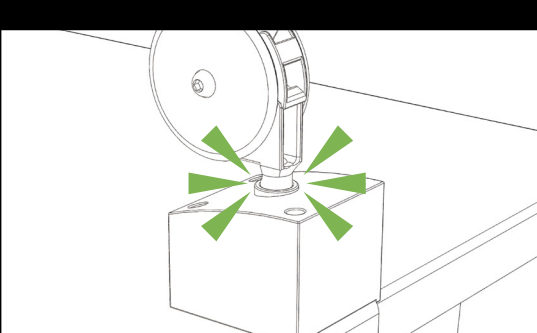


Krok 4: Utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček až na doraz a odstraňte (přestříhněte) transportní fixační pásku

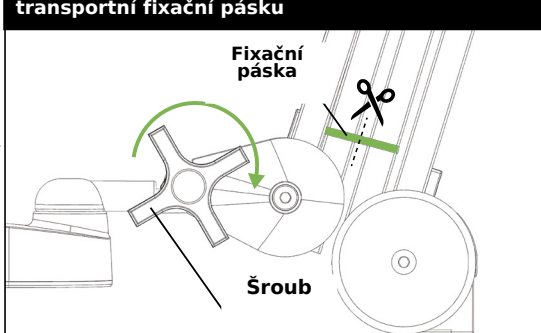


Krok 12: Připojte napájecí zdroj do zásuvky 220 V / 110 V*

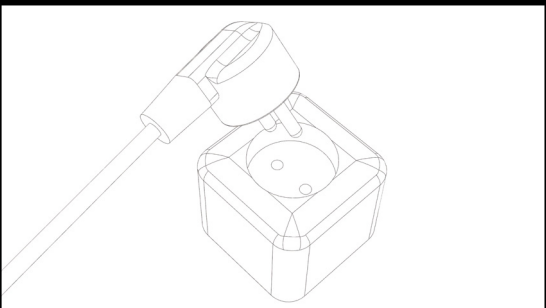


Krok 11: Ujistěte se, že je konektor pevně připojen (dokud pojistka nezacvakne)

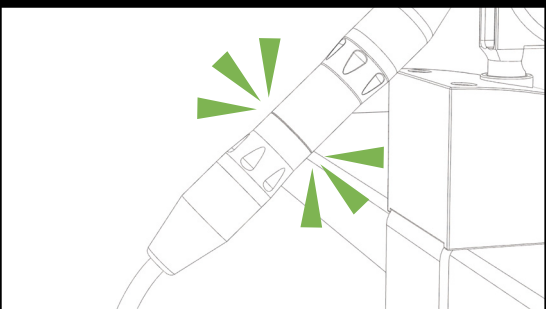


Krok 10: Připojte napájecí zdroj k odsávače

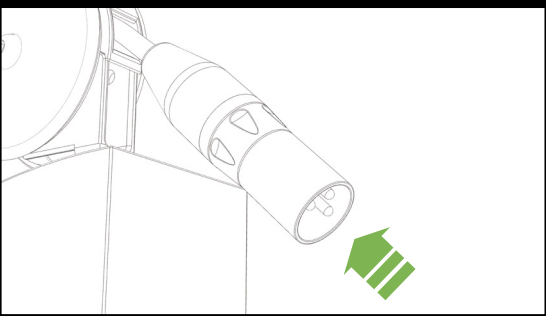


Krok 9: Otočte filtračním tělesem ve směru hodinových ručiček

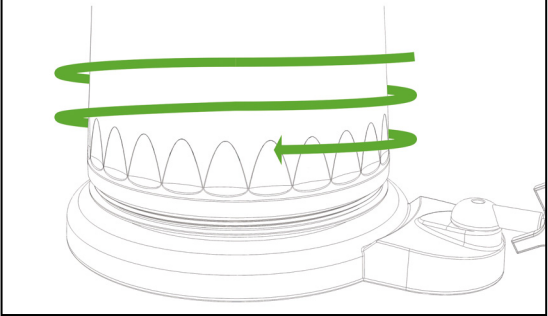


Krok 8: Namontujte filtrační těleso na závitovou část hlavního tělesa

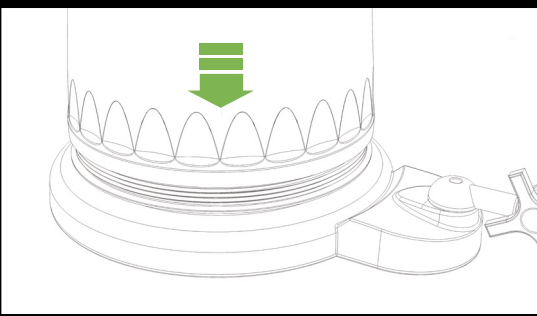

Krok 7: Nasadte víko filtru

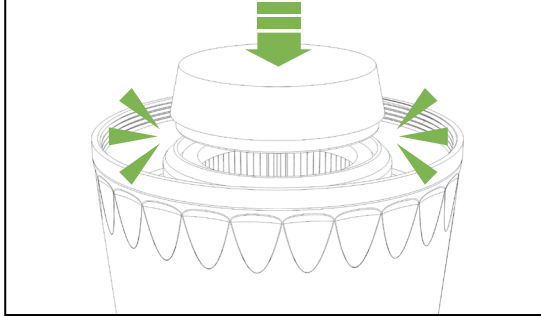

**Sestavená odsávačka
prachu z nehtů
4BLANC**

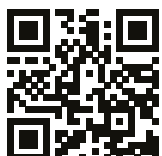

Otevřete v telefonu aplikaci Fotoaparát a naskenujte QR kód pro zobrazení videonávodu k montáži.